


burda

# BurdaTronic Care Funkempfänger

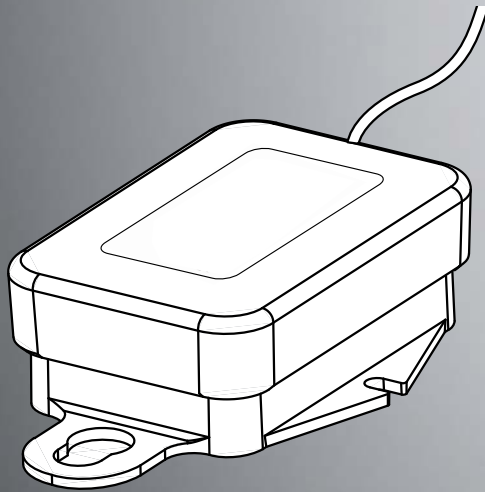

DE Programmieranleitung

# Burda VariCare Funkempfänger

## Allgemeine Informationen


---

Geeignet zur drahtlosen Auslösung einer 1-Mengen Toilettenspülung mit: - BurdaTronic WC-01, 12 V  
- BurdaTronic WC-02, 12 V

Der Funkempfänger ist mit dem entsprechenden Versorgungsstecker für BurdaTronic WC-01 bereits vorkonfektioniert. Mittels Kabelband kann der Funkempfänger an der vorgesehenen Öse im Spülkasten befestigt werden.

## Beschreibung Funkempfänger


---

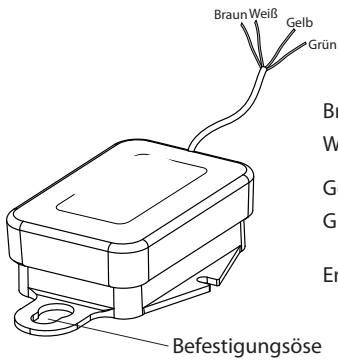

Braun ..... Versorgung +  
Weiß ..... Versorgung -  
Gelb ..... Auslösekontakt a  
Grün ..... Auslösekontakt b  
Empfangsweite: max. 5 m

## Montagebeispiel

---

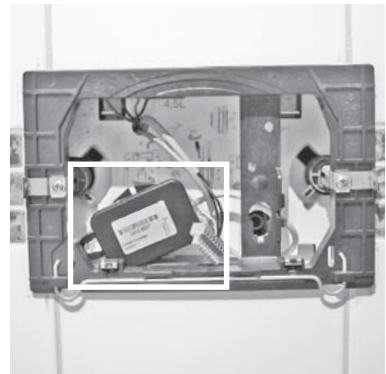

## Programmierung bzw. Erstinbetriebnahme

---

- 1) Batterie in den gewünschten Funksender (BurdaTronic Care oder HEWI) einlegen und Sender griffbereit halten.
  - 2) Funkempfänger mit den Adern Braun und Weiß (Versorgung +/-) an den vorgesehenen Klemmen der WC Steuerung anschließen.
  - 3) Die Adern Gelb und Grün (Auslösekontakt a/b) an den entsprechenden Klemmen der WC Steuerung anschließen (z. B.: Klemme für externen Taster).  
Für den korrekten Anschluss der jeweiligen WC-Steuerung siehe Seite 4.
  - 4) Funkempfänger geht automatisch in Betrieb und ist für ca. 5 s im Programmiermodus..
  - 5) Den entsprechenden Funksender (BurdaTronic oder HEWI) im Abstand von max. 2 m zum Funkempfänger halten und Taste drücken.
-

## Programmierung bzw. Erstinbetriebnahme

---

- 6) Empfänger ist programmiert und löst zur Bestätigung eine Spülung aus.
- 7) Im Bedarfsfall sind die Punkte 2 bis 5 zu wiederholen.

### Wichtiger Hinweis

---

Nach einem Netzausfall an der WC Steuerung geht der Funkempfänger für 5 s in den Programmiermodus.

Wird in dieser Zeit kein anderer Funksender gedrückt, bleibt der Funkempfänger auf den dazugehörigen Funksender programmiert.

Soll ein Funkempfänger mit einem anderen oder neuen Funksender programmiert werden, gehen Sie wie folgt vor:

---

- 1) Funkempfänger für min. 30 s spannungslos machen (z.B.: Versorgungsstecker lösen).
- 2) Funkempfänger wieder an Spannung legen (z.B.: Versorgungsstecker wieder anstecken).
- 3) Funkempfänger ist für ca. 5 s im Programmiermodus.
- 4) Innerhalb dieser 5 s die Taste des gewünschten Funksenders im Abstand von max. 2 m zum Funkempfänger drücken.
- 5) Empfänger ist programmiert und löst zur Bestätigung eine Spülung aus.
- 6) Wird innerhalb dieser 5 s kein anderer oder neuer Funksender gedrückt, bleibt der letzte programmierte Funksender gespeichert.
- 7) Im Bedarfsfall sind die Punkte 1 bis 4 zu wiederholen.

Der Batteriewechsel des Funksenders hat auf den Funkempfänger keine Auswirkung.


Der entsprechende Sender bleibt auch nach einem Batteriewechsel auf den zugehörigen Funkempfänger programmiert.

## Anschluss WC-Steuerung

---

### BurdaTronic WC-01

---

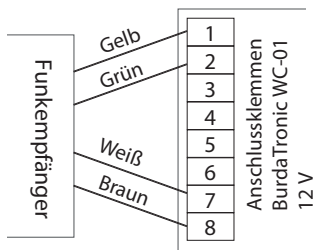

### BurdaTronic WC-02

---

