




Wandschiene montieren

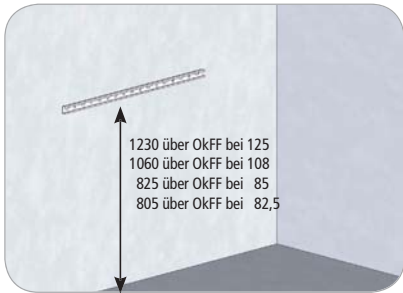


Bolzen auf U-Profil arretieren

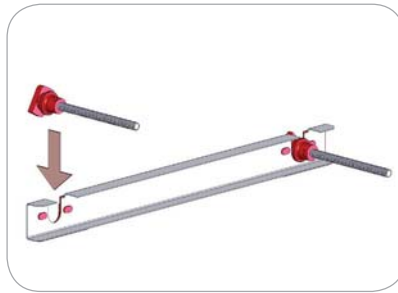


auf Wandschiene stecken

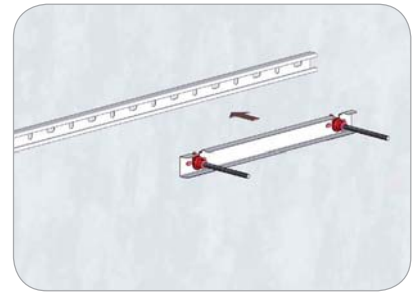


mit Maulschlüssel anziehen

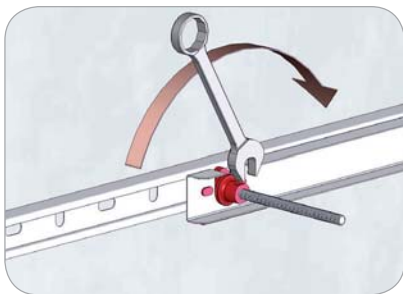


Fußplatten einsetzen, justieren

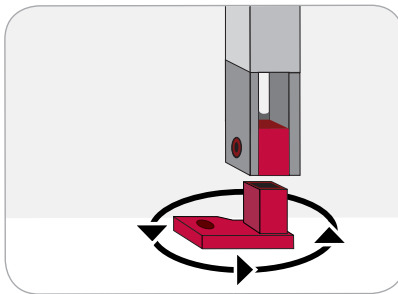


Fußplatten außen

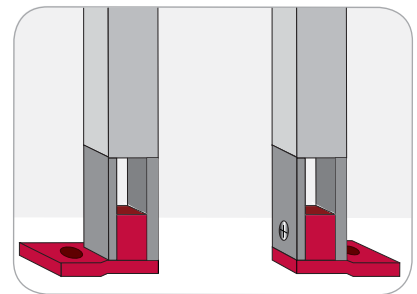


Fußplatten vorne

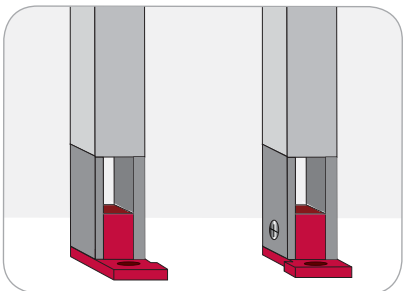


oder Fußplatten innen

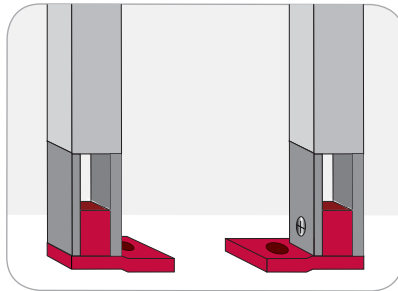


und festschrauben

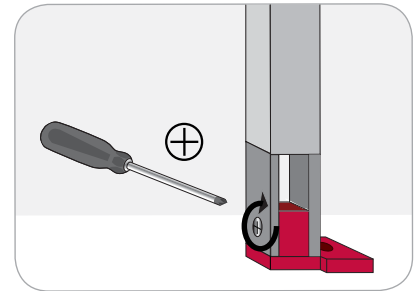


Schraube am Außenprofil lösen

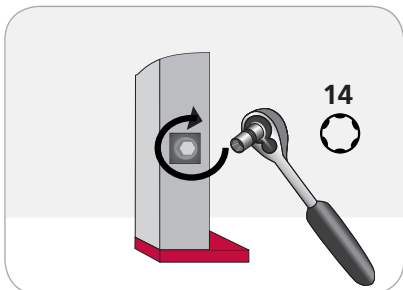



Höheneinstellung vornehmen

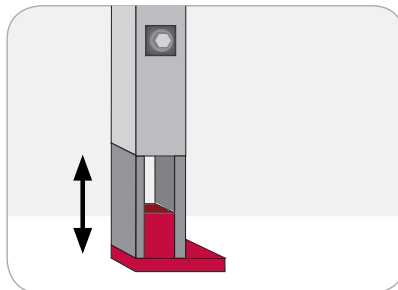


Modul auf den Bolzen schieben

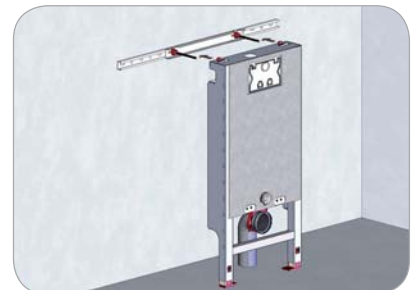

und in der Tiefe ausrichten

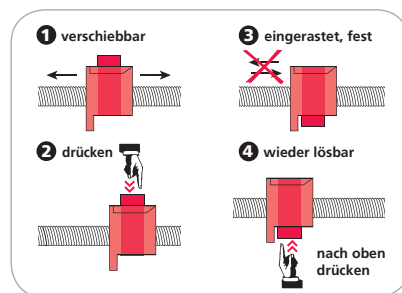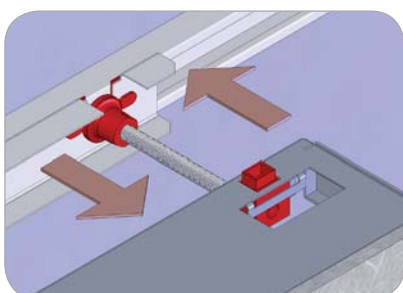

einrasten u. Fußbereich andübeln

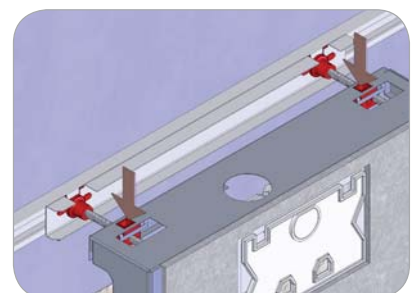

*Nach Montage der WC-Bolzen, diese mit beiliegender 12er Mutter kontern