

**! Bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung
erlischt der Gewährleistungsanspruch**



1. Auslieferungszustand



2. Verpackungsmaterial entfernen



**3. Schallschutzmatte und Glasplatte
entfernen**



4. Edelstahl Schutzplatte zur Seite stellen




5. und die vordere GKFI-Bauplatte



6. sowie die hintere Beplankung entfernen

! Unbedingt beachten

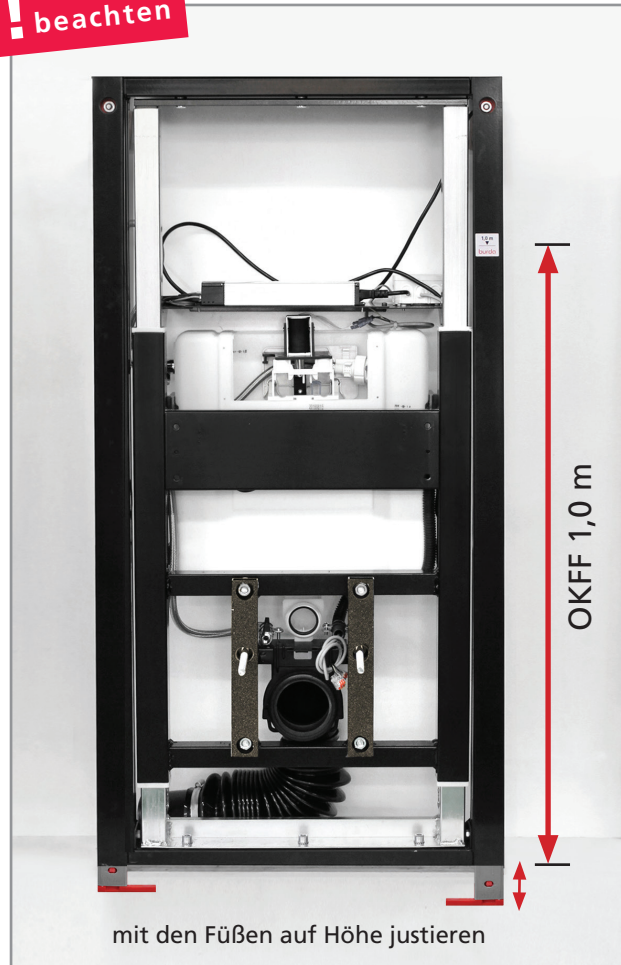


- 7. Wandhalter an Rahmen fest schrauben Meterriss beachten!**
Horizontal und Vertikal ausrichten. Vorderkante Rahmen vor Wand mind. 200 mm




- 8. Fuß auf benötigte Höhe ausziehen**



- 9. Element an Boden und Wand befestigen**

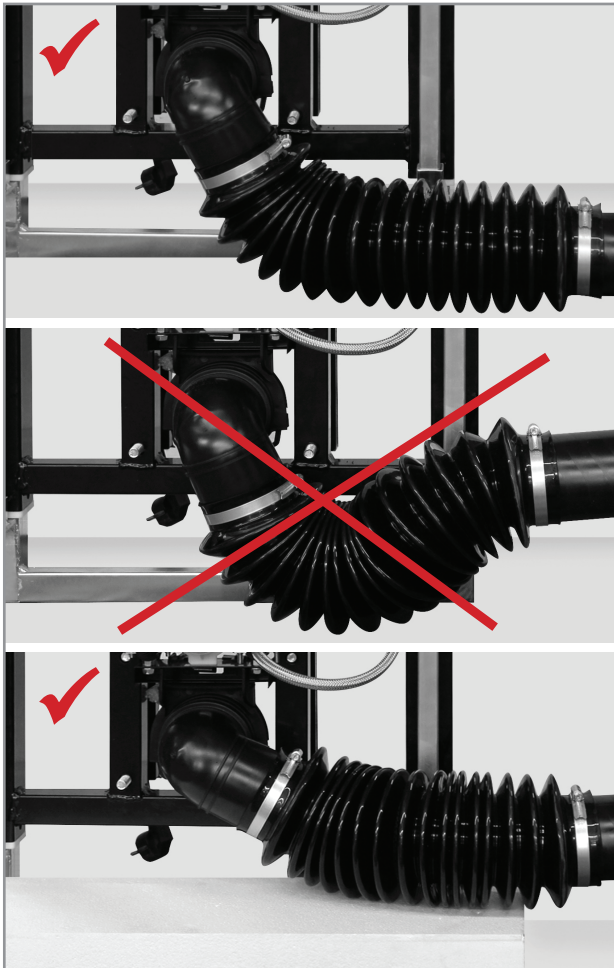

10. Abwasserrohr anschließen
(nicht knicken)

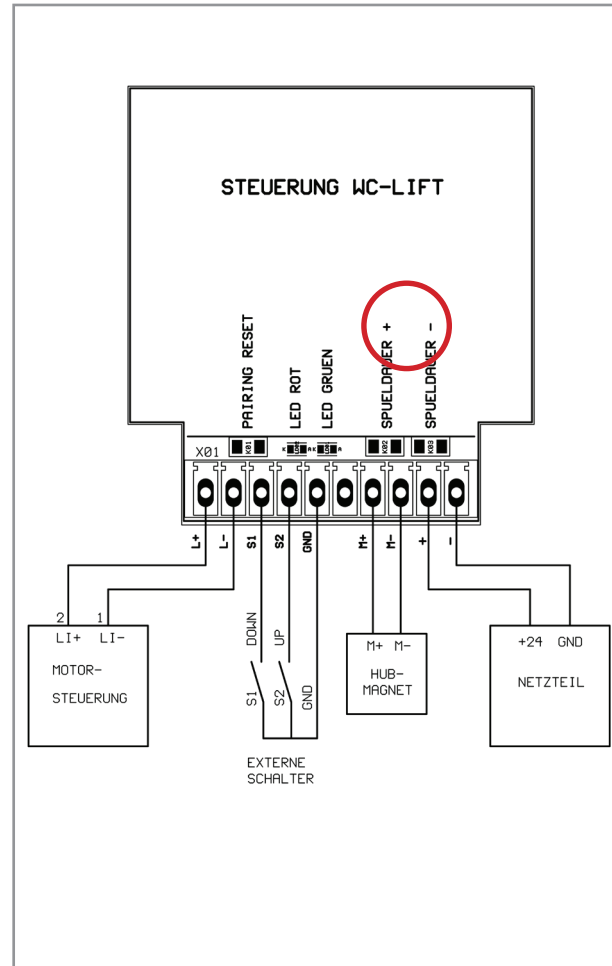

11. Schaltbild Steuerung WC-Move



12. Beide GKFI Bauplatten übereinander anbringen (doppelt beplanken)



13. Gipsplatte befliesen



14. Tiefeneinstellung vornehmen



15. Abstand WC-Auflage

6-8 mm von der Fliese

Befestigungsbolzen entsprechend den Maßen des Keramikherstellers einsetzen und mit beiliegenden 12er Muttern kontern.



16. Danach Staubschutz entfernen !



17. Schutzplatte mittig davorstellen
(Bitte beim Fliesen keine Silikon-
fuge am Boden ziehen!)



18. Armhebel



mit Schrauben befestigen



19. Glasscheibe über die Toilettenbefestigungsbolzen schieben



20. Schallschutzmatte anbringen



21. Keramik befestigen



22. mit der Fernbedienung die Höhe einstellen