


WARNUNG!

Metermaß unbedingt einhalten

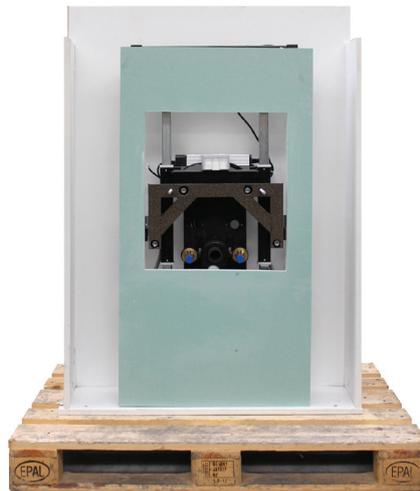

1. Auslieferungszustand nach Entfernen des Verpackungsmaterials



2. Glasplatte entfernen




3. GKFI-Bauplatte entfernen



4. Schrauben an den Füßen lösen



5. Anschließend am Kopfblech

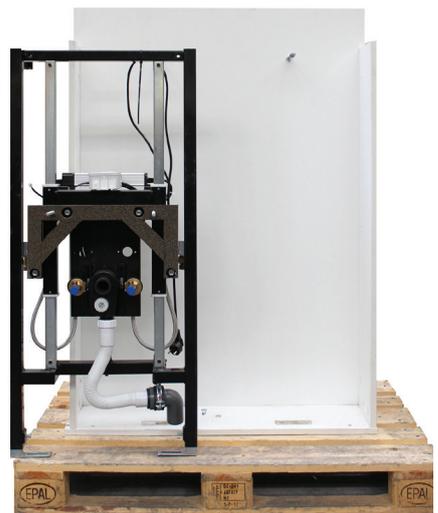

6. und aus Transportwand entfernen




7. Wandhalter am Bestimmungsort anbringen




8. Gestell an Wandhalter-festschrauben



9. Füße mit Schrauben fixieren

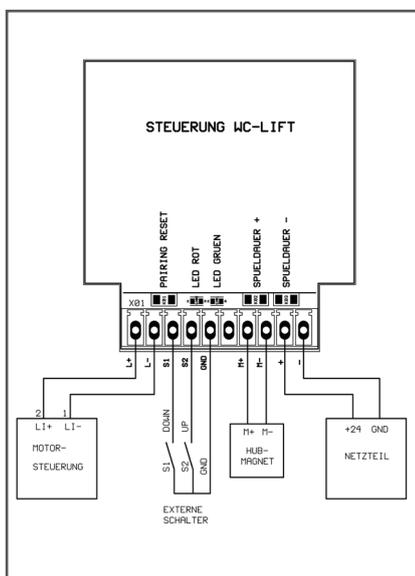


10. Schaltbild Steuerung WT-Move

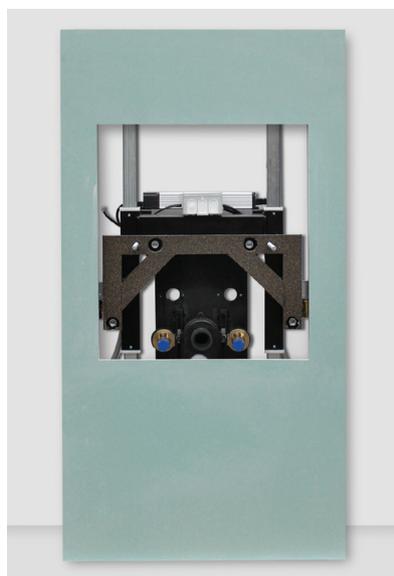

11. Wasseranschlüsse überprüfen und GFKI-Bauplatte anbringen



12. Gipsplatte befliesen

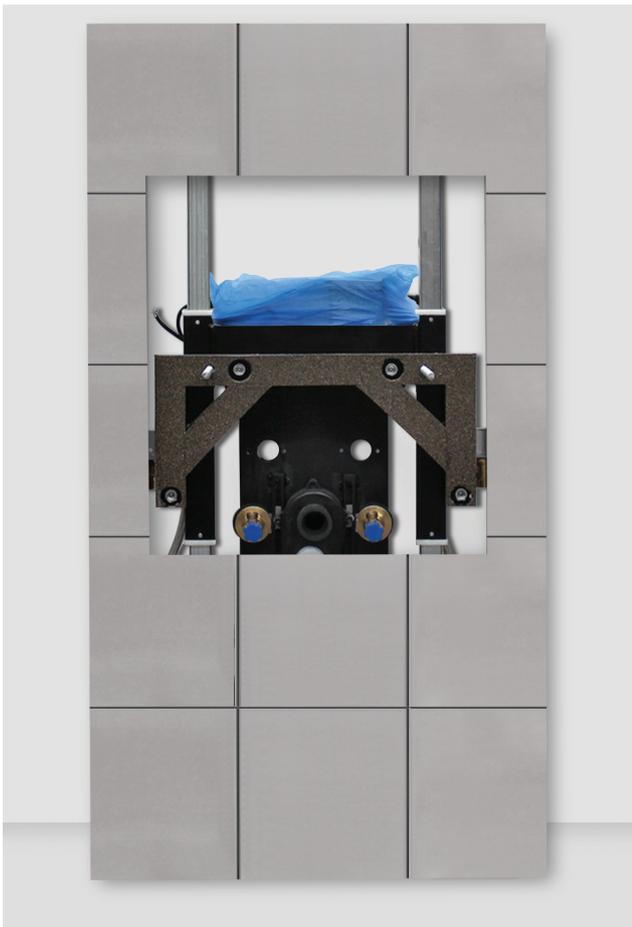

12. Nach dem befliesen der Gipsplatte, Staubschutz entfernen !



13. Abstand WT-Auflage
6-8 mm von der Fliese



14. Glasscheibe
anbringen



15. Waschbecken
befestigen



16. mit der Fernbedie-
nung die Höhe einstellen