


WARNUNG!

Metermaß unbedingt einhalten

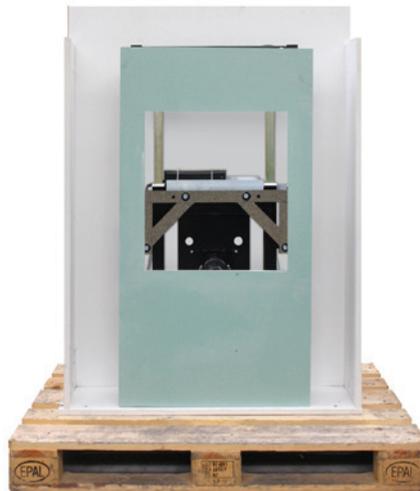

1. Auslieferungszustand nach Entfernen des Verpackungsmaterials



2. Glasplatte entfernen



3. GKFI-Bauplatte entfernen



4. Schrauben an den Füßen lösen




5. Anschließend am Kopfblech



6. und aus Transportwand entfernen



7. Wandhalter am Bestimmungsort anbringen

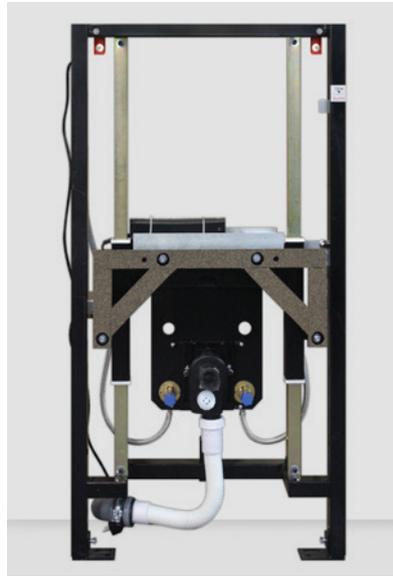

8. Gestell an Wandhalter-festschrauben



9. Füße mit Schrauben fixieren



10. Wasseranschlüsse überprüfen und GKFI-Bauplatte anbringen



11. Gipsplatte befliesen



11a. Nach dem befliesen der Gipsplatte...



...Staubschutz entfernen



12. Abstand WT-Auflage 6-8 mm von der Fliese




13. Glasscheibe anbringen




14. Waschbecken befestigen



15. mit der Fernbedienung die Höhe einstellen

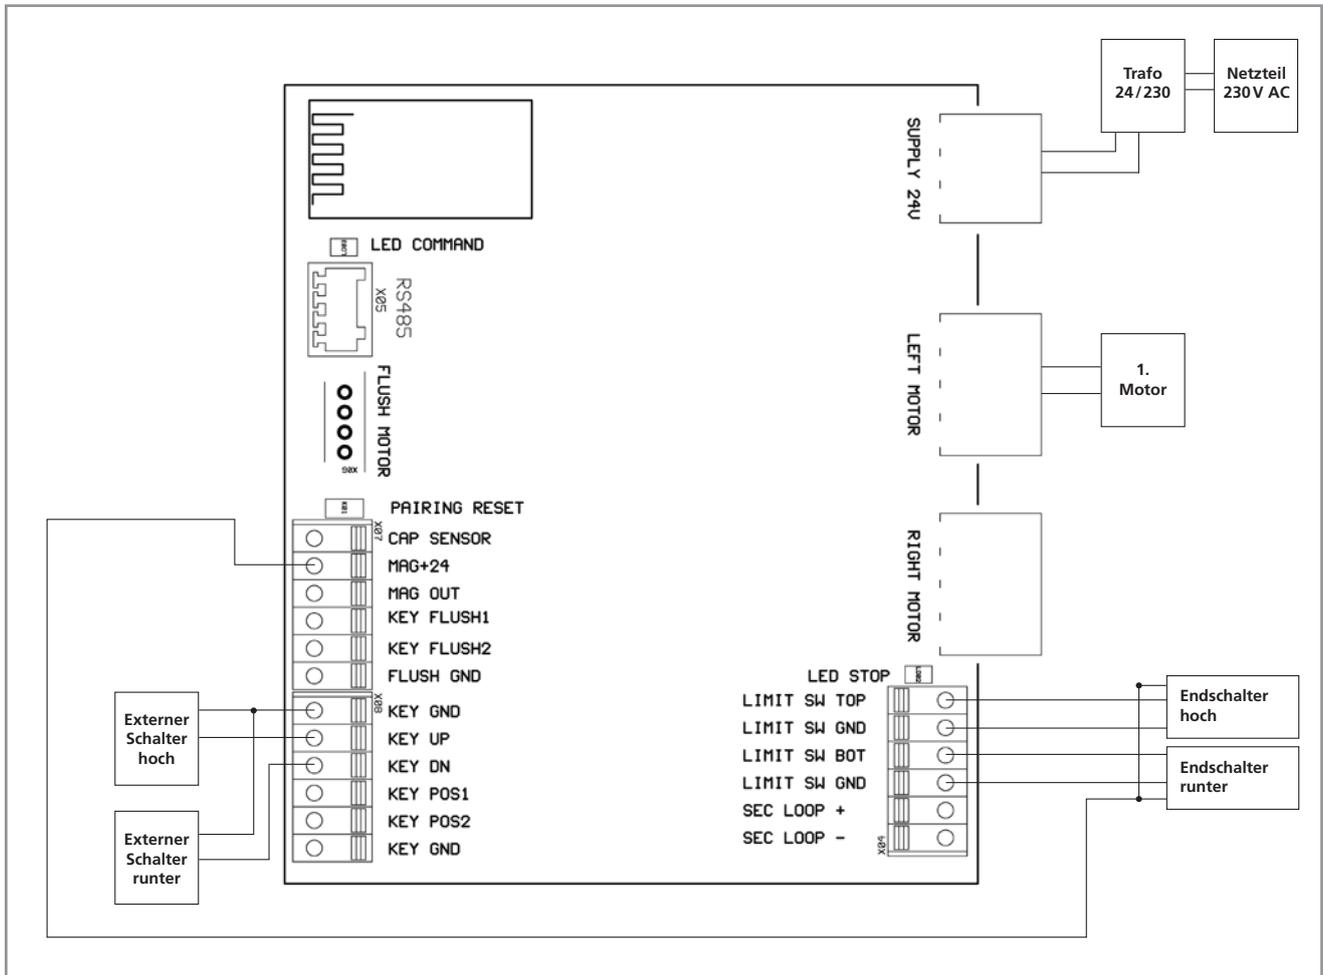

16. Anschlussplan WT

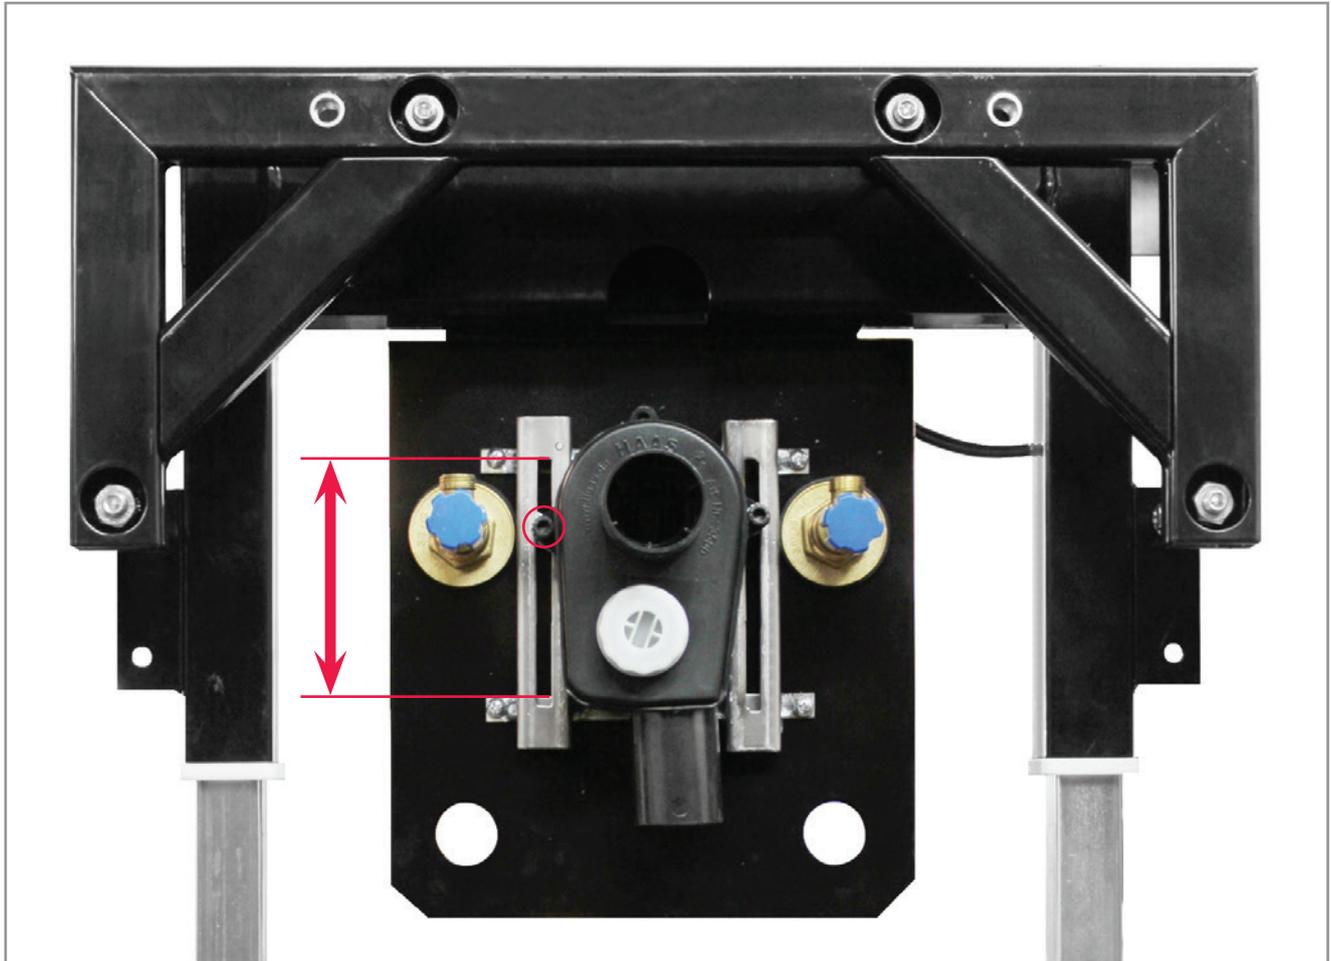

Siphon mit Schrauben höhenverstellbar