




BS+ Urinal **Montageanleitung**

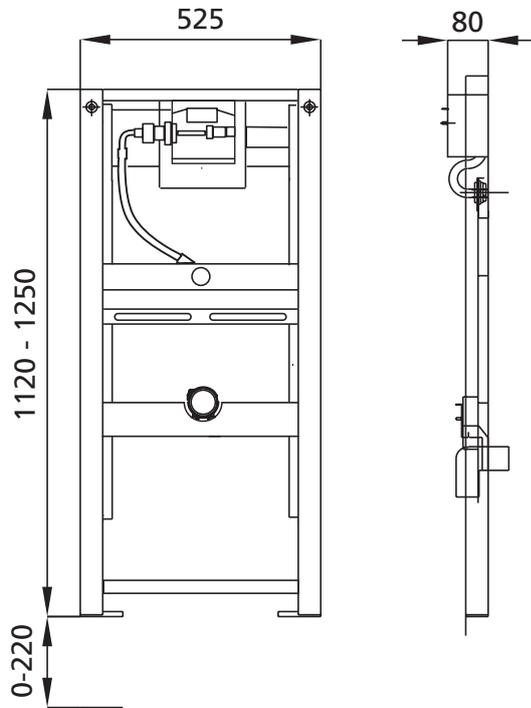

Abstände der Bohrlöcher bei Montage der Wandhalterung nach außen

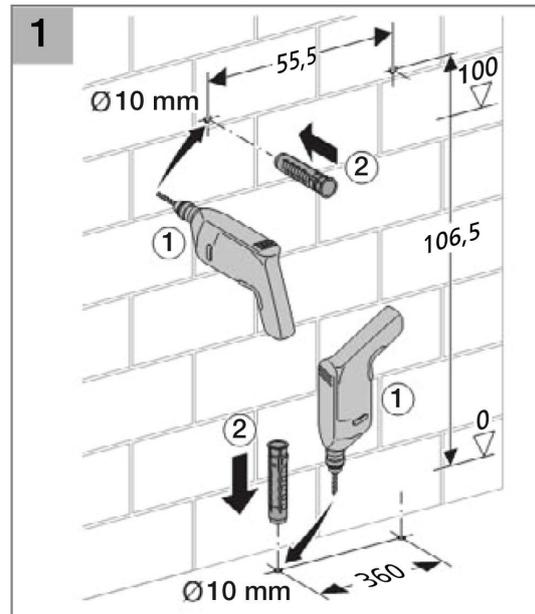

Abstände der Bohrlöcher bei Montage der Wandhalterung nach innen

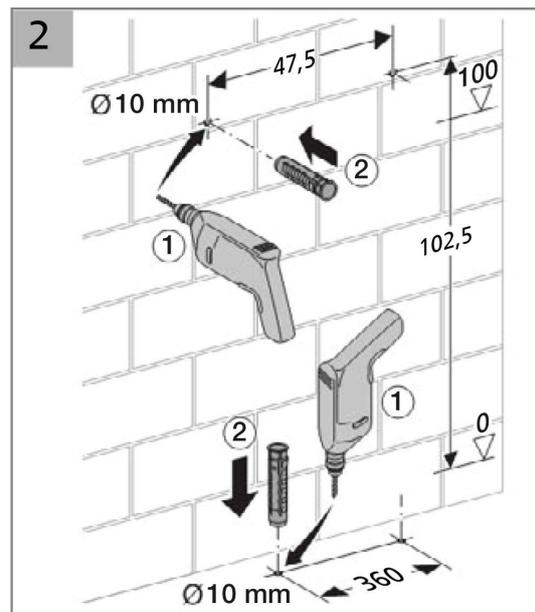


Hinweis:

Alle Traversen frei einstellbar.



Höhe, Zulauf, Ablauf und Befestigung sowie Breite Befestigung gemäß Herstellerangaben des eingesetzten Urinal's bitte bauseits einstellen.

Montage an der Vorwand

Zur Herstellung der Beplankungsauflage ist die Montage mit UW-Trockenbauprofilen durch einfaches Aufstecken möglich.

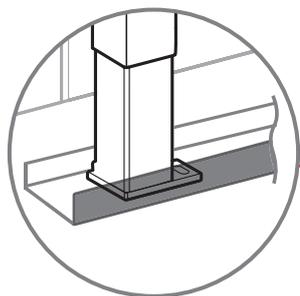


Verwendung eines UW-Trockenbauprofils als Bodenschiene erleichtert die fachgerechte Trockenbaubeplankung.

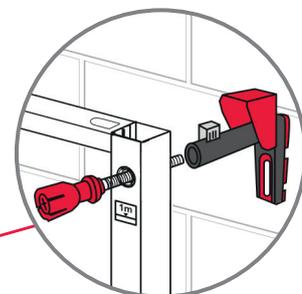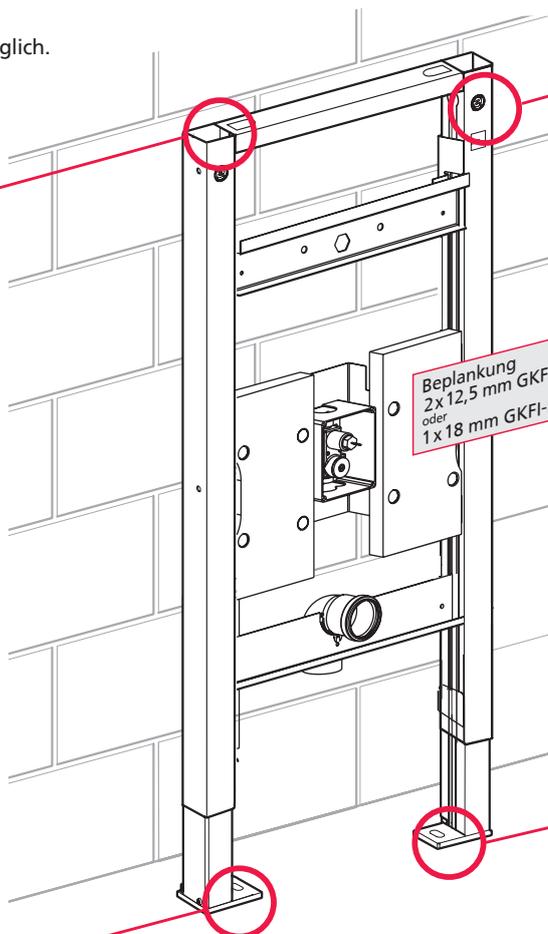


Gewindestange durch das Bohrloch in den Wandhalter schieben bis es clickt, Wandhalter in der Tiefe ausrichten und mit der Klammer fixieren.

Mit einem 13er Schraubenschlüssel befestigen

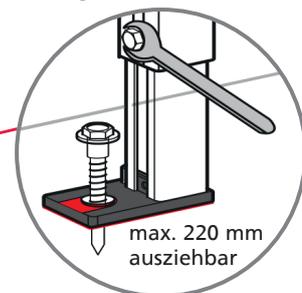


max. 220 mm ausziehbar

Beachten: Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen.

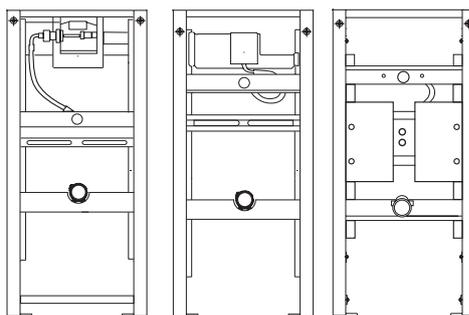


anwendbar auf alle Urinaltypen



Montage in der Ständerwand

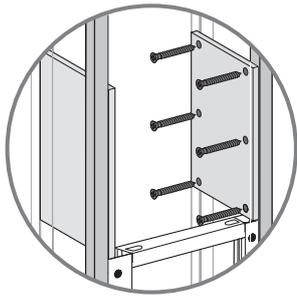


Stabilisierungsplatten einsetzen

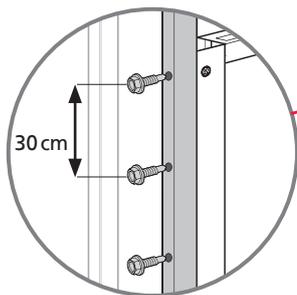

Montage-Element mit senkrechten Trockenbauprofilen verschrauben.
30 cm

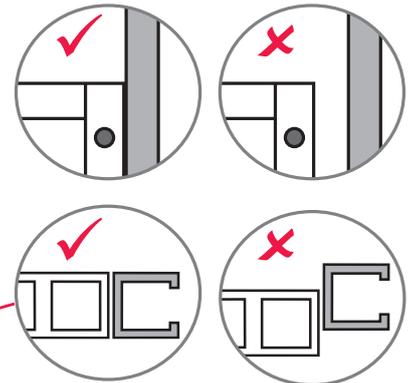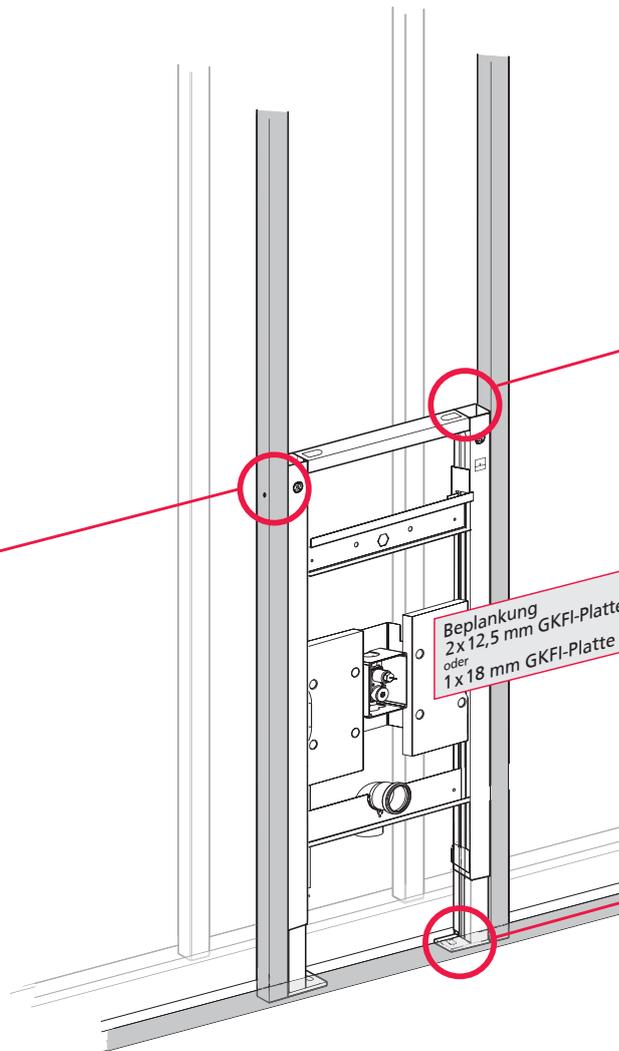


Mit einem 13er Schraubenschlüssel befestigen

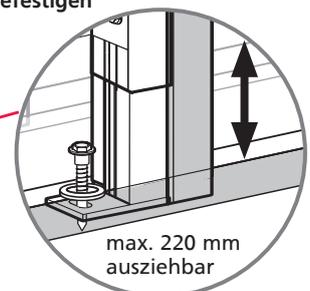

max. 220 mm ausziehbar

Beachten: Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen.

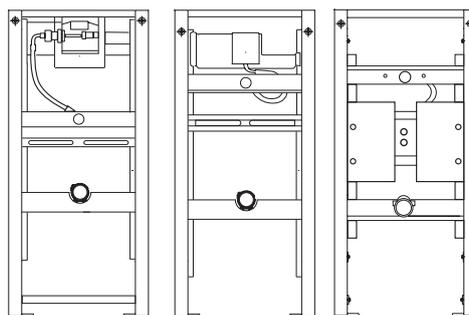

anwendbar auf alle Urinaltypen

Montage der neuen Wandhalterung am BS+ Element



- Gewindestange durch Bohrloch schieben bis es clickt
- Wandbefestigung auf die Gewindestange schieben, in der Tiefe ausrichten und mit der Klammer fixieren
- Wandhalter mit Dübeln an der Wand befestigen – Feinjustage mit dem Schraubenzieher

Die Traversen sind während der Rohmontage auf die jeweilige Keramik vorab einzustellen, siehe beiliegende Passliste

Höhenverstellung der Traversen und Montage der Bolzen



Alle Traversen sind von vorne mittels eines Kreuzschraubendrehers zu lösen, und auf das gewünschte Maß der Keramik einzustellen, und wieder zu fixieren.



Gewindebolzen M8 von hinten durch die Traverse mit dem Langloch stecken, auf das gewünschte Maß ausrichten, und mit der beiliegenden Unterlegscheibe und Mutter kontern.