


Montageanleitung BS+ WT Halteelement zur Aufnahme von Halte- Stütz- und Klappgriffen

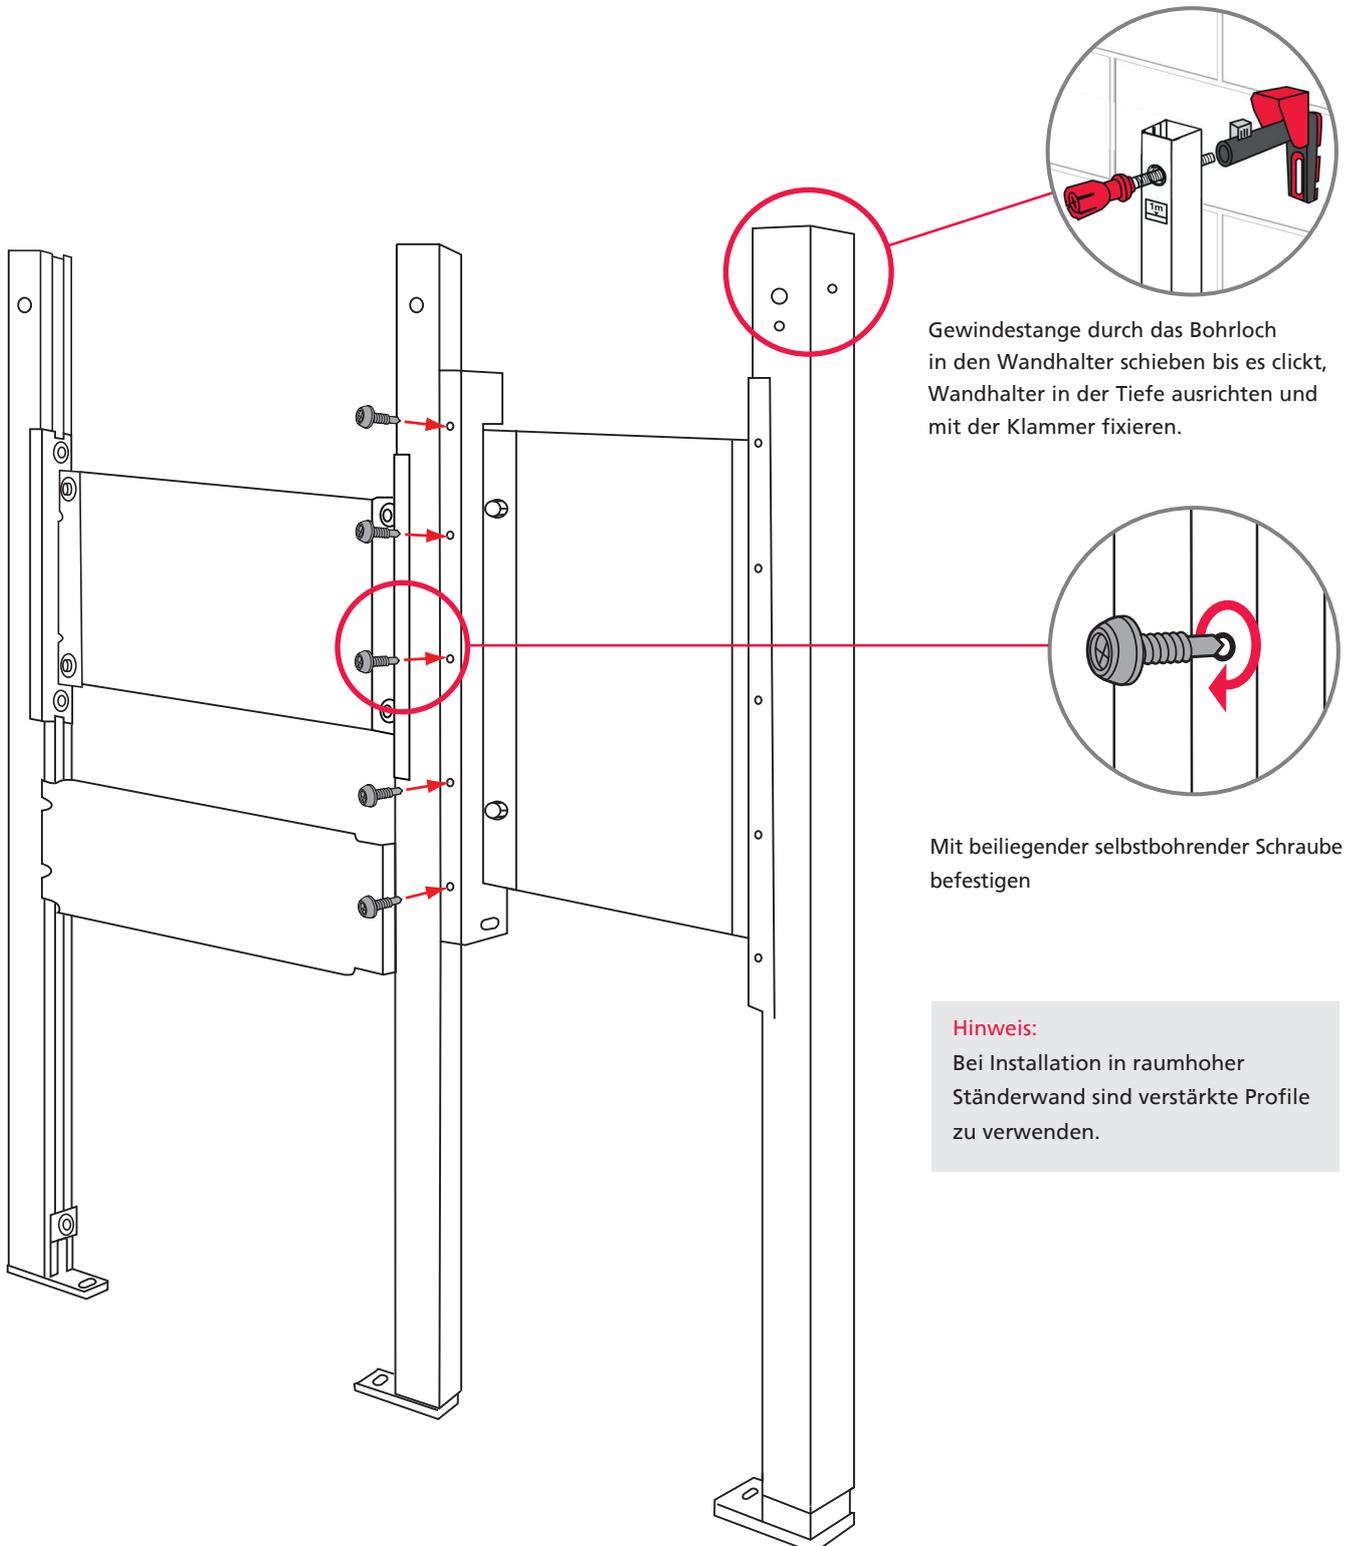

Gewindestange durch das Bohrloch in den Wandhalter schieben bis es clickt, Wandhalter in der Tiefe ausrichten und mit der Klammer fixieren.

Mit beiliegender selbstbohrender Schraube befestigen

Hinweis:
Bei Installation in raumhoher Ständerwand sind verstärkte Profile zu verwenden.