

Santro für die fix und fertig beplankte Vorwandinstallation


für den Grundausbau kleiner und großer Bäder für die Renovierung oder den Neuausbau

Warum Santro Vorwandsystem?

- schnelle und einfache Montage
- einfache Planung (nur ein Artikel Nr. 611250.01)
- sauber (kein Dreck/Schutt/Mauern)

Bereits ab Werk komplett schallentkoppelt



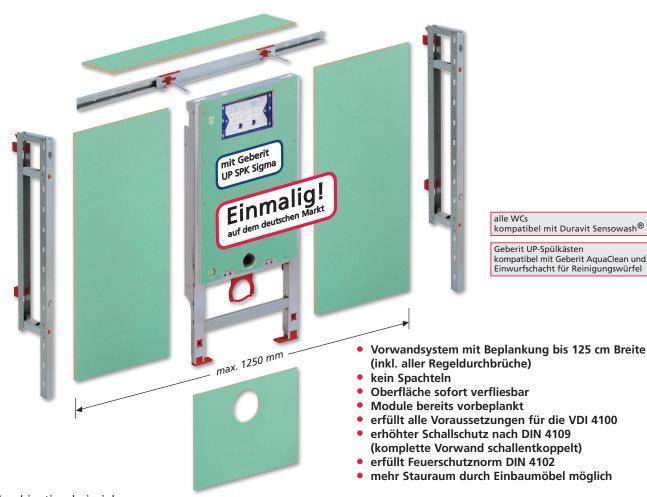

Kombinationsbeispiele:



Geberit Sigma01 Art.-Nr. 551 030.xx



Geberit Sigma10 Art.-Nr. 550 037.xx



Geberit Sigma20 Art.-Nr. 550 028.xx



Geberit Sigma20 Square Art.-Nr. 550 065.xx




Geberit Sigma50 Art.-Nr. 550 027.xx



Geberit Sigma60 Art.-Nr. 550 067.xx



Technische Details Santro Vorwandsystem

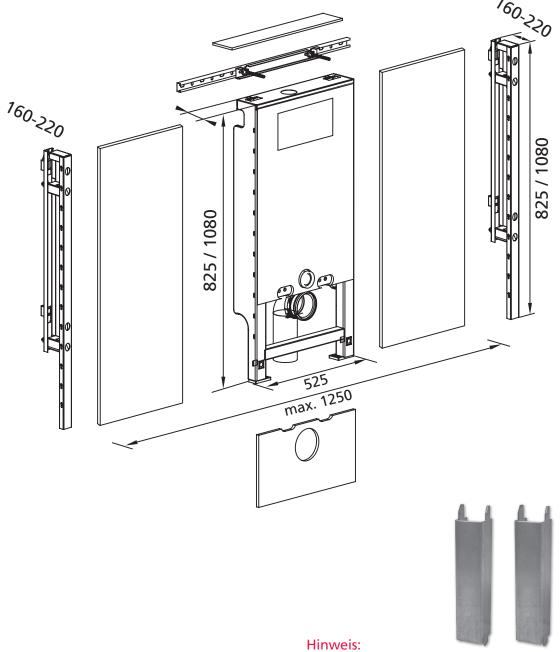

WC Kraftlager zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit einer Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) Art.-Nr. 216 400