



Kombiset Montageelement zum Ausmauern

Ausbildung des Elementrahmens als Zarge (Tür)

- Mauerwerk wird dadurch in den Rahmen integriert.
- Es entsteht eine kraftschlüssige Verbindung des ganzen Elementes.
- Doppelte Sicherheit durch 4-Punkt Befestigung.

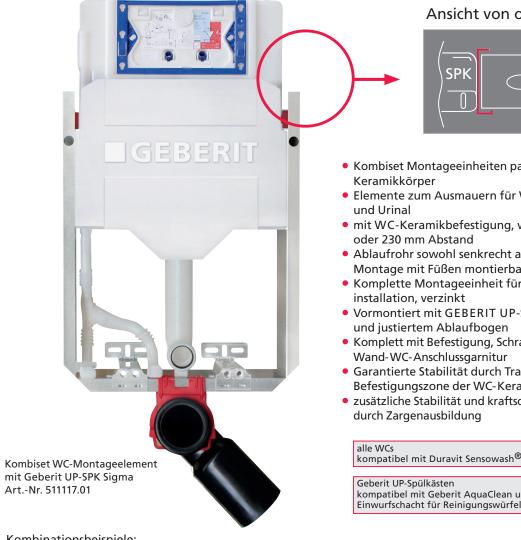

Ansicht von oben



- Kombiset Montageeinheiten passend für handelsübliche
- Elemente zum Ausmauern für WC, Bidet, Waschtisch
- mit WC-Keramikbefestigung, wahlweise mit 180 mm
- Ablaufrohr sowohl senkrecht als auch seitlich bei Montage mit Füßen montierbar
- Komplette Montageeinheit für Wandeinbau/Vorwand-
- Vormontiert mit GEBERIT UP-Spülkasten, Spülrohr
- Komplett mit Befestigung, Schrauben, Dübeln und
- Garantierte Stabilität durch Tragstützen in der Befestigungszone der WC-Keramik
- zusätzliche Stabilität und kraftschlüssige Verbindung

kompatibel mit Duravit Sensowash®

kompatibel mit Geberit AquaClean und Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Kombinationsbeispiele:



Geberit Sigma01 Art.-Nr. 551 030.xx



Geberit Sigma10 Art.-Nr. 550 037.xx




Geberit Sigma20 Art.-Nr. 550 028.xx



Geberit Sigma20 Art.-Nr. 550 065.xx




Geberit Sigma50 Art.-Nr. 550 027.xx




Geberit Sigma60 Art.-Nr. 550 067.xx



Technische Details Kombiset WC-Montageelement

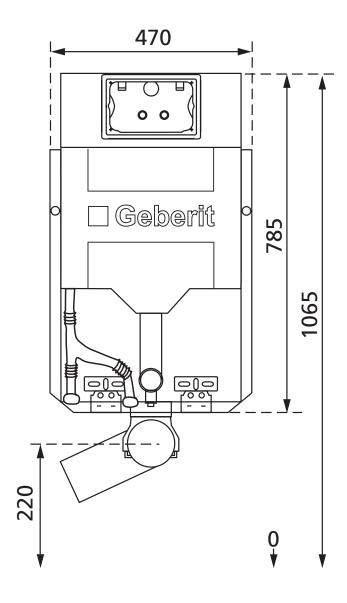

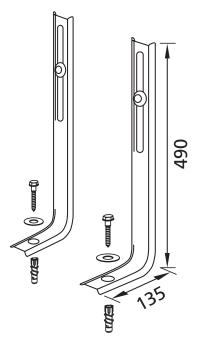

Optional: Tragstützen

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik. Art.-Nr. 550 039