
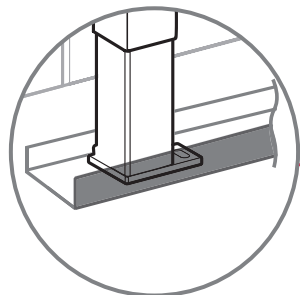
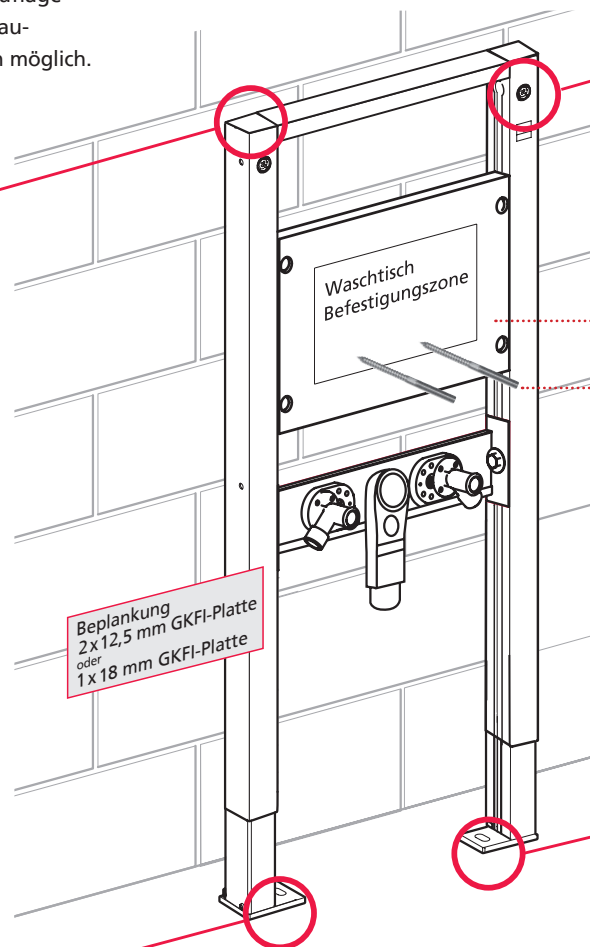


Montageanleitung


BS+ WT barrierefrei für Standarmatur mit UP-Siphon

Montage an der Vorwand

Zur Herstellung der Beplankungsauflage ist die Montage mit UW-Trockenbauprofilen durch einfaches Aufstecken möglich.

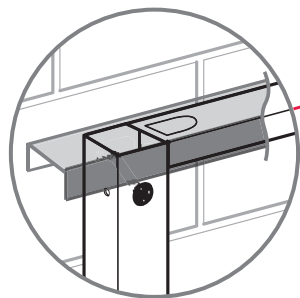

Verwendung eines UW-Trockenbauprofils als Bodenschiene erleichtert die fachgerechte Trockenbaubeplankung.

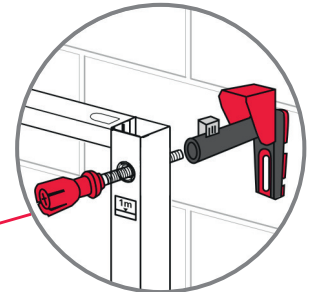


Gewindestange durch das Bohrloch in den Wandhalter schieben bis es clickt, Wandhalter in der Tiefe ausrichten und mit der Klammer fixieren.

Wasserfest verleimte Mehrschichtplatte

befestigen der Waschtisch-Befestigungsbolzen mit einem 10er Schraubenschlüssel

FüÙe max. 220 mm ausziehbar

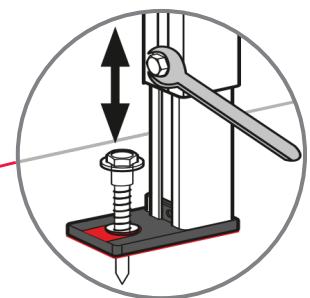


Beachten: Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen. Mit einem 13er Schraubenschlüssel befestigen


Montageanleitung

BS+ WT barrierefrei für Standarmatur mit UP-Siphon

Montage in der Ständerwand


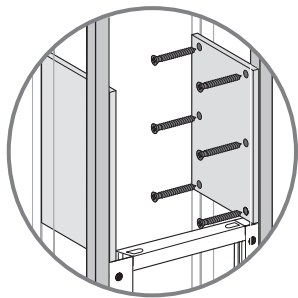


Stabilisierungsplatten einsetzen

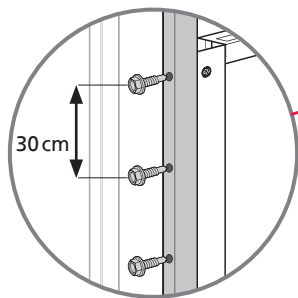


Montage-Element mit senkrechten
Trockenbauprofilen verschrauben.

Bepunktung
2x 12,5 mm GKFI-Platte
oder
1x 18 mm GKFI-Platte

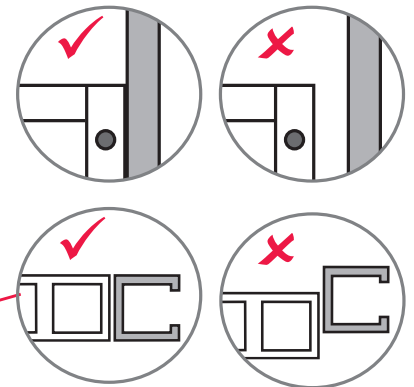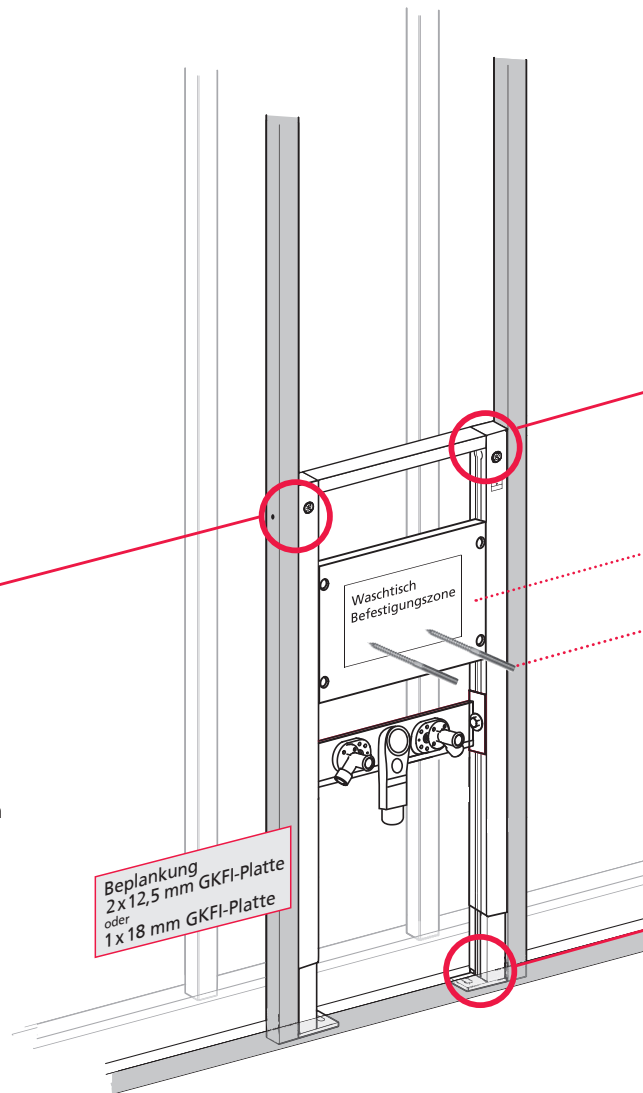

Wasserfest verleimte Mehrschichtplatte
befestigen der
Waschtisch-Befestigungsbolzen
mit einem 10er Schraubenschlüssel

FüÙe max. 220 mm ausziehbar

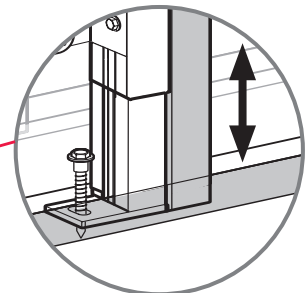

Beachten: Element vor der Montage
auf die entsprechenden Maße des
Keramikerstellers einstellen.
Mit einem 13er Schraubenschlüssel
befestigen