



SPÜLFUNKTION

Nach erfolgreichem Einlernen können Sie nun die Toilette durch Annäherung an die Auslösefläche (ca. 3-5 mm vor der Oberfläche) bzw. Berühren dieser Fläche spülen. Ein erfolgreiches Spülsignal wird dabei durch einen „Pieps-Ton“ akustisch quittiert.

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	868,4 MHz
Adressierung	Individuelle 32 Bit-Adresse, einlernbar am Empfänger
Reichweite	Bis zu 10 m
Funktionen	Spülen für kompatible WC-Steuerungen
Auslösung	Kapazitiver Taster, akustische Quittierung durch Tastenton
Stromversorgung	3 V DC (2 x Alkalibatterie LR-1)
Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre oder 100.000 Spülungen
Gehäuse	ABS-Gehäuse ca. 85 x 46 x 16 mm
Montage	Über Schellenverbindung am Stützklappgriff
Farbe	Schwarz (RAL 9005)
Schutzgrad	IP 54
Kompatible WC-Steuerungen	siehe Rückseite

NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH
Schwarzwaldstraße 15
D-77871 Renchen

 +49 (0) 7843 / 704-0
 +49 (0) 7843 / 704-43

E-Mail: info@normbau.de
Internet: www.normbau.de



www.normbau.de

Kompatible WC-Steuerungen:

GEBERIT	115.867.00.1 115.869.00.1 115.897.00.1 115.898.00.1
GROHE	38 759 SD0
SANIT	03.082.00..0000 03.582.00..0000
TECE	9.240.354 9.240.355
VIEGA	611 965

NORMBAU

MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG

WC-FUNKSENDER 868,4 MHz

Der NORMBAU-Funksender ermöglicht ein einfaches und komfortables Spülen des WC's direkt am Stützklappgriff. Besonders älteren Menschen oder Personen mit Bewegungseinschränkungen wird somit die Spülauslösung durch eine Betätigungstaste in optimaler Nähe sowie ohne Bewegungsanstrengungen ermöglicht.

Die Auslösung der Toilettenspülung erfolgt durch eine kapazitive Tasterfläche auf dem Funksender. Ein erfolgreiches Spülsignal wird hierbei durch akustische Quittierung bestätigt.



INBETRIEBNAHME

Vor der Montage des NORMBAU-Funksenders am Stützklappgriff sind zunächst die beigelegten Batterien einzusetzen.

Schrauben Sie hierzu den Gehäusedeckel mittels der Schraube auf der Rückseite des Funksenders ab (Abb.1).

Legen Sie beide Batterien entsprechend der Markierung im Gehäuse ein (Abb.2).

Abbildung 1:


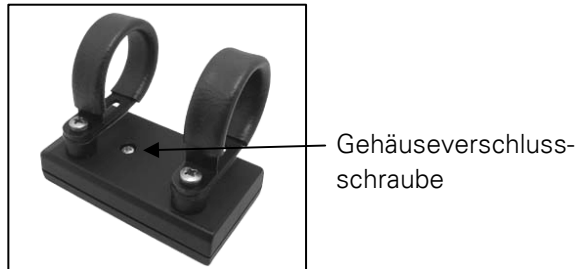


Abbildung 2:

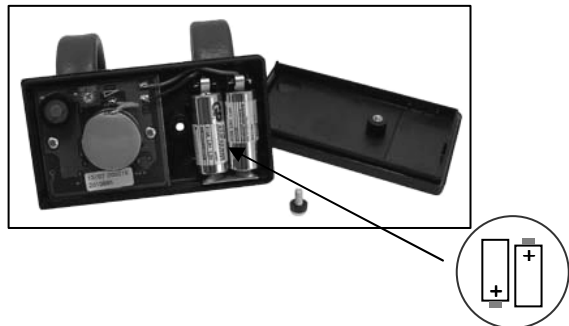


Bevor Sie das Gehäuse wieder fest verschließen, haben Sie die Möglichkeit die Lautstärke des „Piep-Tons“ für die akustische Spülquittierung einzustellen:

Eine Drehung des Potis nach links bewirkt eine Senkung der Lautstärke. Dreht man ihn nach rechts, so erhöht sich die Lautstärke.

Wir empfehlen die Werkseinstellung: Drehung bis Anschlag rechts (volle Lautstärke).

Abbildung 3:

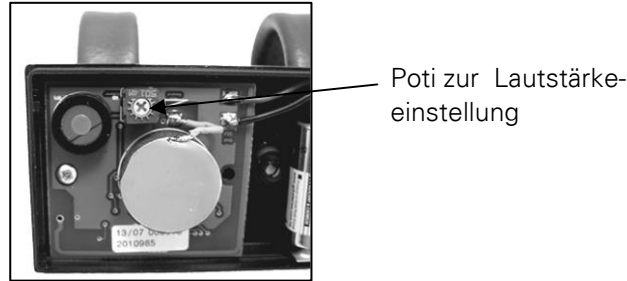

Sie können nun das Gehäuse wieder fest verschließen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Gehäusedeckel exakt aufsetzen. Im Deckel ist ein Dichtring eingesetzt, der das Eindringen von Wasser in das Innere verhindert.

Beim Verschrauben des Gehäusedeckels sollten Sie ebenfalls beachten, dass auch der eingesetzte Dichtring um die Verschlusschraube anliegt. Nur auf diese Weise kann ein Eindringen von Wasser in den Innenraum des Funksenders zuverlässig verhindert werden.

MONTAGE

Der NORMBAU-Funksender wird bereits mit 2 rückseitig vormontierten Befestigungsschellen zur Schraubbefestigung an verschiedenen NORMBAU-Stützgriffen bis 34 mm Rohrdurchmesser ausgeliefert.

Lösen Sie die Schraubverbindungen der Universal-schellen, um den Funksender anschließend am oberen oder unteren Rohr (je nach Stützgriff) mittels dieser beiden Schellen individuell zu befestigen.

Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an, nachdem Sie den Funksender endgültig positioniert haben.

Je nach gewünschter Position des Senders (links oder rechts von der Toilette) kann der Funksender beliebig am Stützgriff montiert werden.


EINLERNEN DES FUNKSENDERS

Der NORMBAU-Funksender muss vor der Erstbenutzung zunächst auf den jeweiligen Funkempfänger (Bestandteil des entsprechend kompatiblen Spülsystems [siehe Technische Daten]) eingelernt werden.


Hierzu befindet sich an jedem Empfänger eine entsprechende Taste sowie eine LED.

Drücken Sie zum Einlernen des NORMBAU-Funksenders die Einlertaste am Empfänger. Dies wird am Empfänger optisch durch einmaliges Blinken der LED quittiert.

Drücken Sie nun innerhalb von 30 s die Spülauslösetaste / Spülauslösefläche des NORMBAU-Funksenders.

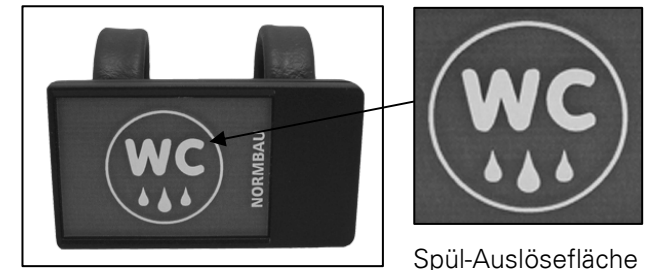

Ein erfolgreiches Einlernen des Funksenders wird wiederum durch dreimaliges Blinken der Empfänger-LED dargestellt.

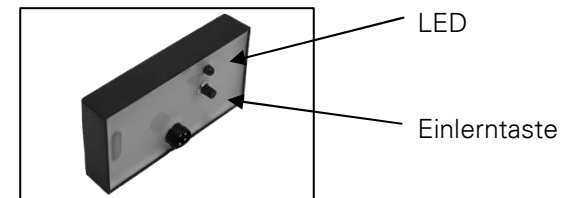

Beispieldarstellung: GEBERIT Funkempfänger

HINWEIS:

Eine detaillierte Beschreibung der Einlernfunktion finden Sie zusätzlich in jeder Bedienungsanleitung eines kompatiblen, automatischen Spülsystems!

Die möglichen, kompatiblen Spülsysteme finden Sie auf der Rückseite.